

# Használati útmutató

## Wonlex S1 és S8

### okosórához

**Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt elkezdi használni az órát.**

## 1. Használat előtt

1. Ellenőrizze, hogy az óra valóban a megvásárolni kívánt modell, és minden tartozékkal rendelkezik.
2. **FONTOS!** Az S1 típus Micro SIM kártyát, az S8 típus Nano SIM kártyát tud fogadni.
3. Az óra használatához szüksége lesz egy 2G / 4G LTE hang- és adatforgalommal rendelkező SIM kártyára. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen SIM kártya való az órába, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. (FONTOS! A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a karkötőt!)
4. Az adatforgalom, GPRS adat és a hívószám kijelzés aktiválása feltétlenül szükséges. A hívószám kijelzést Telekom SIM kártya esetén a 1414 -es számra küldött „-SZAMTILTAS” tartalmú SMS üzenettel tudja bekapcsolni. A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.
5. Telepítse a mobiltelefonjára a szükséges SeTracker2 alkalmazást.
6. Olvassa be a karkötő QR kódját a felhasználó regisztrációhoz.
7. A töltőkábellel töltsen fel a karkötőt teljesen.

## 2. A SIM kártya behelyezése

**FONTOS!** Az S1 típus Micro SIM kártyát, az S8 típus Nano SIM kártyát tud fogadni.

### S1 típusnál:

1. Győződjön meg arról, hogy a karkötő kikapcsolt állapotban van.
2. Csavarozza ki és húzza ki a készülék oldalán lévő SIM-kártya tálcát.
3. Helyezze rá a SIM kártyát úgy, hogy a kártya fém része felfelé nézzen, és a levágott sarka a tálcá megfelelő sarkába illeszkedik. Óvatosan tolja vissza a tálcát a készülékbe.



## S8 típusnál:

1. Győződjön meg arról, hogy a karkötő kikapcsolt állapotban van.
2. Nyissa ki a SIM kártya tartó fedelét a karkötő hátlapján.
3. Helyezze a megfelelő méretű SIM kártyát a SIM tartó fedelére, és győződjön meg róla, hogy a chip (a kártya fém része) fölfelé néz. Ezután tegye vissza a SIM tartó fedelét a karkötőbe.



## 3. Be- és ki kapcsolás

**Bekapcsolás:** Ha az óra ki van kapcsolva, nyomja hosszan a bekapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.

**Kikapcsolás:** Ha van az órában SIM kártya, lépjen be a SeTracker2 alkalmazásba és a beállítások között válassza a “Távolról történő kikapcsolás” menüpontot. Ha nincs az órában SIM kártya, a bekapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolható ki az óra.

## 4. Termék funkciók

- GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Kétirányú beszélgetés
- Hangüzenet küldés/fogadás
- Egészség funkciók
- Lépésszámláló
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Hallgatózás
- Vérnyomás- és pulzusmérés
- Véroxigénszint mérés (csak S8 típus esetén)
- Testhőmérséklet mérés (csak S8 típus esetén)
- Elesés érzékelés (csak S8 típus esetén)
- Gyógyszer bevétel emlékeztető
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás
- Vízállóság (IP67)

## 5. Az okoskarkötő gombjai és érzékelői

### S1 típus



### S8 típus



### Gomb 1:

**Bekapcsolás:** 5 másodpercig tartsa nyomva a készülék bekapcsolásához.

**Pontos idő:** Rövid nyomásra a pontos időt bemondja a készülék (angolul).

**SOS hívás:** Bekapcsolt állapotban 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot, hogy a készülék hívja a mobil alkalmazásban megadott SOS telefonszámokat. 3 telefonszám adható meg. A készülék felváltva indítja a segélyhívást a telefonos alkalmazásban megadott számokra. Ha a kapcsolatok nem válaszolnak, további két alkalommal sorrend szerint tárcsázza őket, majd leáll.

**Hívás megszakítás/befejezés:** Hívás közben rövid nyomásra megszakítható a hívás.

**Kikapcsolás:** A gomb kb. 16 másodpercig nyomva tartása után a karkötő kikapcsol (Csak akkor alkalmazza, ha nincs benne SIM kártya!).

**Vérnyomás/pulzusmérés:** 3-szor röviden megnyomva belép a vérnyomás- és pulzusmérés funkcióba. A kapott adatok a mobil alkalmazás Egészség menüjében

nézhetők meg.

## **Gomb 2:**

**Hangüzenet:** Rövid nyomásra a készülék lejátssza a hangüzenetet (amennyiben van üzenet). A gombot hosszan nyomva tartva hangüzenet rögzítése lehetséges, amelyet a gomb elengedése után a készülék továbbít a mobil alkalmazásba.

**Hívás fogadása:** Híváskor rövid nyomás a hívás fogadása

**Családi szám hívása:** A gomb kétszeri megnyomásával a második családi számot, háromszori rövid megnyomásával pedig a harmadik beállított családi számot hívja a karkötő.

## **Visszajelző fény:**

- A SIM kártya behelyezése után, rövid nyomásra felvillan a visszajelző lámpa: zölden, ha a szerverhez kapcsolódott a készülék, pirosan, ha nem sikerült a kapcsolódás
- LED piros: 5 másodpercenkénti piros fény felvillanása jelzi, hogy az akkumulátor kapacitása 20% alá esett; töltés közben pedig másodpercenként villog
- LED zöld: 5 másodpercenkénti zöld fény felvillanása jelzi, hogy új hangüzenet érkezett, töltéskor pedig a zöld fény jelzi a teljes töltöttséget.

A vérnyomás- és pulzusmérés funkció használata közben a zöld és piros fény felváltva villog. Sikeres mérés után a zöld fény 3 másodpercig világít, ellenkező esetben a piros fény világít.

## **6. A telefonos alkalmazás letöltése és az óra kapcsolása**

### **Mobil alkalmazás letöltés, regisztráció**



Töltse le mobiltelefonjára a “SeTracker2” alkalmazást (Apple Store vagy Play Áruházból), vagy ennek a QR kódnak a beolvasásával.


Regisztrálja fiókját, a regisztrációhoz egy email cím és egy jelszó szükséges.

Az óra azonosítóját tartalmazó (ezüst színű címke) QR kódot olvassa be az alkalmazásba, vagy begépeléssel is megadható.

Az óra azonosítója és az email cím egyedi és nem ismételthető. A többi információ tetszés szerint megadható. A jelszó a későbbiekben módosítható.

### **Bejelentkezés**


A regisztráció befejezésével adja meg a választott felhasználónevet (email) és jelszót, majd a Belépésre (Login) kattintva lépjen be az alkalmazásba.

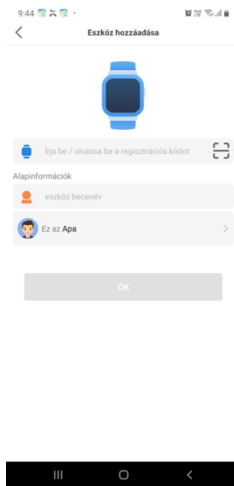

1. Kattintson ide az óra QR kódjának szkenneléséhez.
2. Adja meg, ki viseli az órát
3. Ön melyik családtagja az óra viselőjének?

## 7. A karkötőhöz tartozó mobil alkalmazás funkcióinak részletes leírása:

**Helymeghatározás:** megtekinthető az óra valós idejű pozíciója. A térkép menü megmutatja az óra pozícióját a Google Maps-en. Ha a helyzetjelző ikon piros színű, a helymeghatározás GPS alapján történik, ha kék színű, a mobilhálózat cellainformációi (LBS) alapján, ha pedig zöld színű az ikon, a tartózkodási hely meghatározása elérhető WIFI alapján történik.

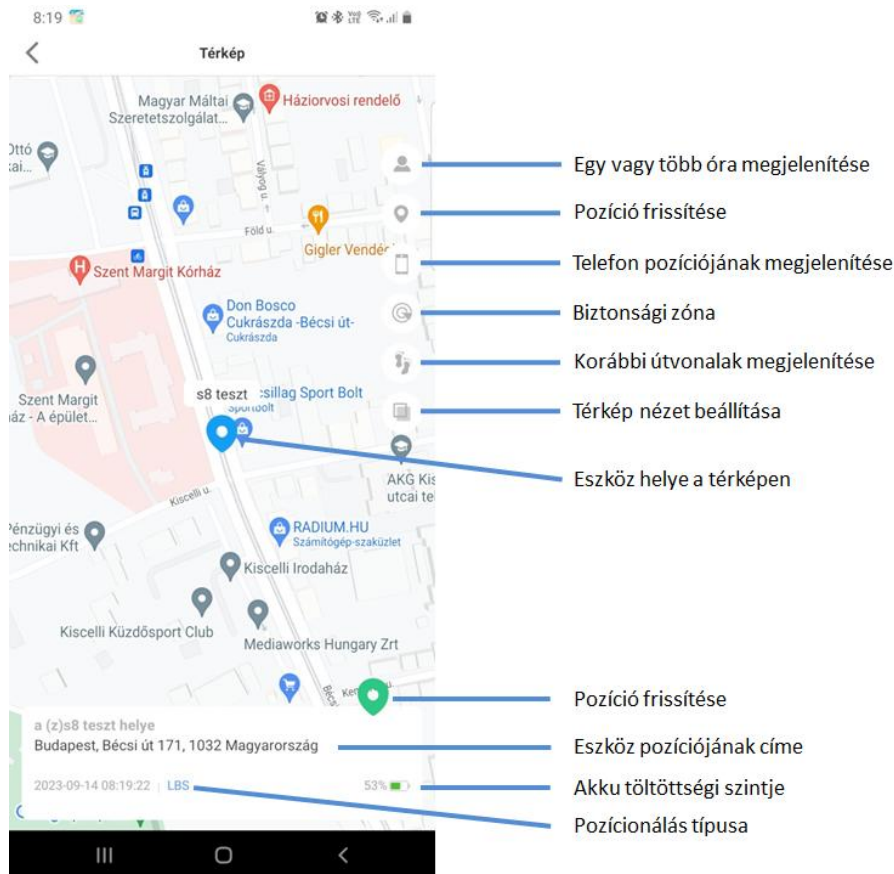

**Telefonkönyv:** 15 telefonszám menthető el a telefonkönyvbe, csak ezekről a számokról hívható az óra (amennyiben az ismeretlen hívások elutasítása funkció be van kapcsolva).

**Chat:** Hangüzenet küldése a mobil alkalmazásból. A felvétel gomb nyomva tartásával legfeljebb 15 másodperces hangüzenet küldhető az órára. Az óra erre csak hangüzenettel tud válaszolni.

**Családtagok:** Itt jelennek meg azok a családtagok, akik a mobil alkalmazásban regisztráltak, és kapcsolódtak a karkötőhöz. Az először regisztrált családtag lesz a rendszergazda, a további családtagok kapcsolódását ő hagyhatja jóvá.

**Információs központ:** Ide érkeznek az értesítések, ha volt SOS jelzés, elesés jelzés (csak S8 típusnál), túl alacsony az akku töltöttsége (20% vagy kevesebb), vagy a karkötő elhagyta a biztonsági zónáját (amennyiben van beállított biztonsági zóna).

**Üzem módok:** 3 üzemmód választható: Normál, Energiatakarékos ill. Alvó, annak megfelelően, hogy a készülék a hely adatokat milyen gyakorisággal frissíti. Normál üzemmód: 10 percenkénti frissítés; Energiatakarékos üzemmód: óránkénti frissítés; Alvó üzemmód: nincs automatikus frissítés. Alap esetben Normál üzemmódra van állítva a készülék.

**SOS családi szám:** Itt adhatja meg azokat a telefonszámokat, amelyeket az óra vészhelyzet esetén felhív.

**Osztálytermi használat/Ne zavarj:** 4 „Ne zavarj” időtartamot állíthat be egyszerre. Ezekben az időtartamokban a készülék blokkolja a hívásokat és néma üzemmódban működik.

**Ébresztő:** Beállíthatja, hogy az óra mikor ébresszen.

**Eszköz keresése:** Megkeresheti az órát. Ha bekapcsolja, az óra hangjelzést ad ki.

**Gyógyszer emlékeztető:** Beállíthatja, hogy az óra jelezzon, mikor milyen gyógyszereket kell bevennie. (3 időpont állítható be)

**Hallgatózás (hang):** Ha bekapcsolja, az óra felhívja a megadott számot. Ez a hívás egyirányú lesz, csak az alkalmazás kezelője hallja az óra viselőjének hangját, az óra viselője nem érzékeli, hogy a hallgatózás bekapcsol.

**SMS emlékeztető:** Megadhat egy telefonszámot, és az óra SMS üzenetet küld rá, ha az akkumulátor töltöttség alacsony, vagy SOS hívást indítanak róla.

**Időzóna:** A pontos idő bemondásához állítsa be az időzónát, amelyben az órát használja.

**Nyelv:** Megadhatja, milyen nyelvű legyen az óra menüje.

**LBS:** Ha bekapcsolja, az óra nem csak WIFI vagy GPS alapon tudja a helyét meghatározni, hanem a mobil hálózat adótornyai segítségével is.

**Távrolról történő kikapcsolás:** Az órát a telefonos alkalmazásból ki tudja kapcsolni.

---

Származási hely: Kína, Gyártja: Shenzhen IWonlex Technology Co., Ltd.  
Room 13A01,14th Floor, Tangwei Commercial Building,  
Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kína  
Importálja és forgalmazza: Wonlex Europe Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120.  
e-mail: [info@wonlex.eu](mailto:info@wonlex.eu), Tel: +36 30 746 6000

