


Wonlex DW17 okosóra



Felhasználói kézikönyv

1 Az érintő képernyő és gombok működése

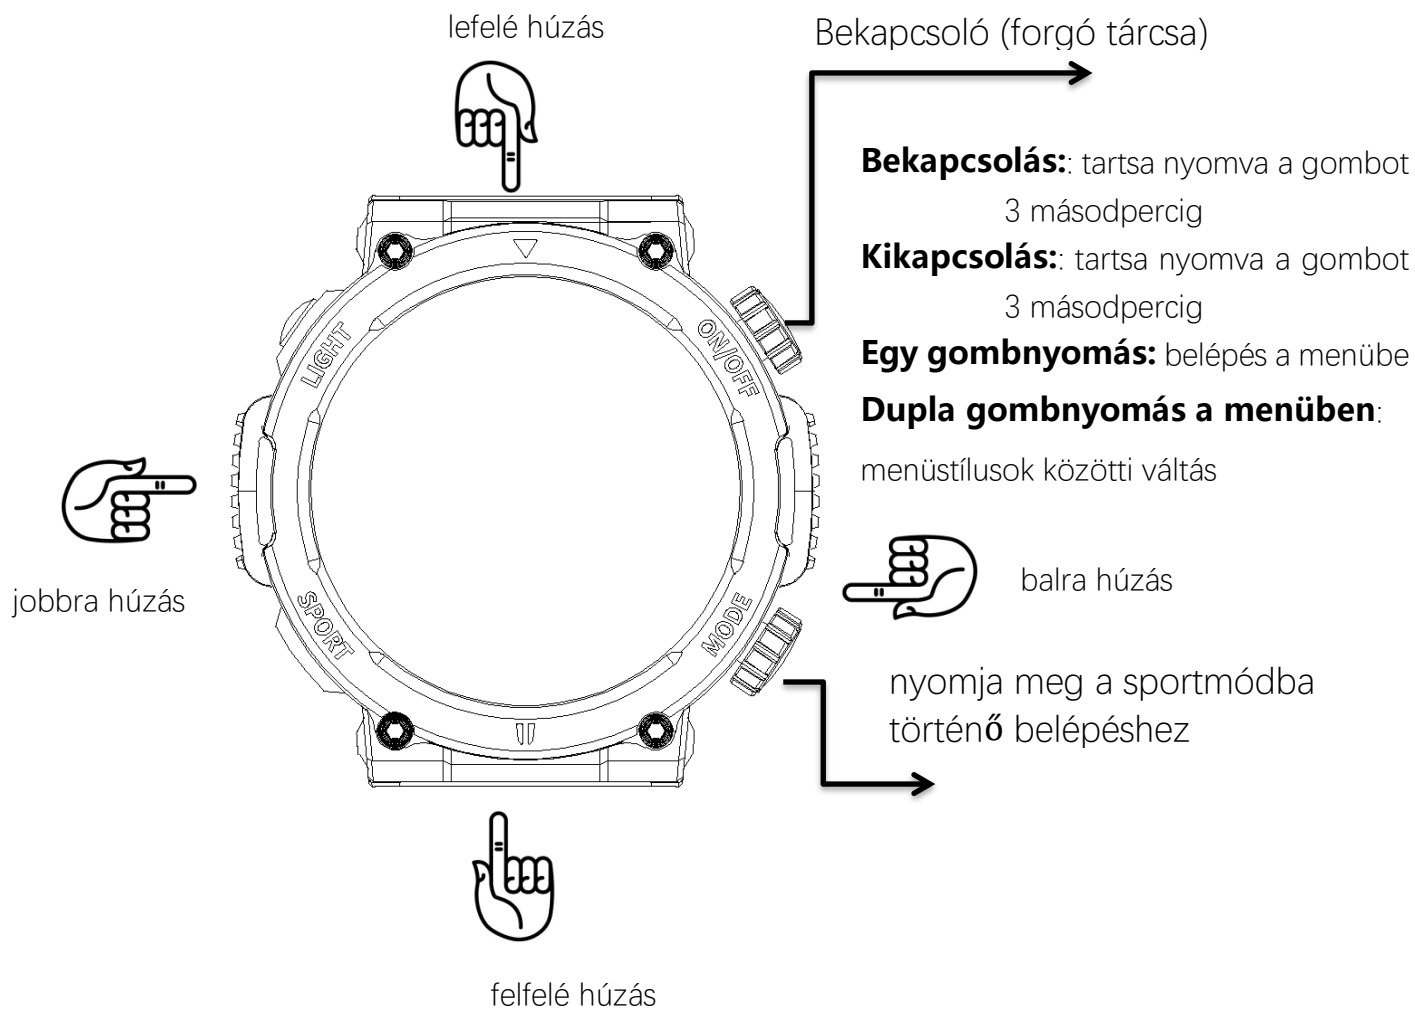


Érintés kezelési útmutató	lehúzás	Vezérlő interfész	jobbra húzás	Gyors oldalsáv
	felhúzás	SMS értesítés	balra húzás	Gyors funkciók
	Hosszan nyomja meg	Tárcsázó kapcsoló		

A részletes termékfunkciókért látogasson el az APP-ba!

② Az óra töltése

Ez a termék mágneses töltésű. A töltőkábel egyik vége USB-n keresztül csatlakozik a töltőadapterhez, a másik vége pedig az óra hátulján található érintkezési ponthoz. Az óra képernyőjén megjelenik a töltés jelzése, és a töltés megkezdődik.

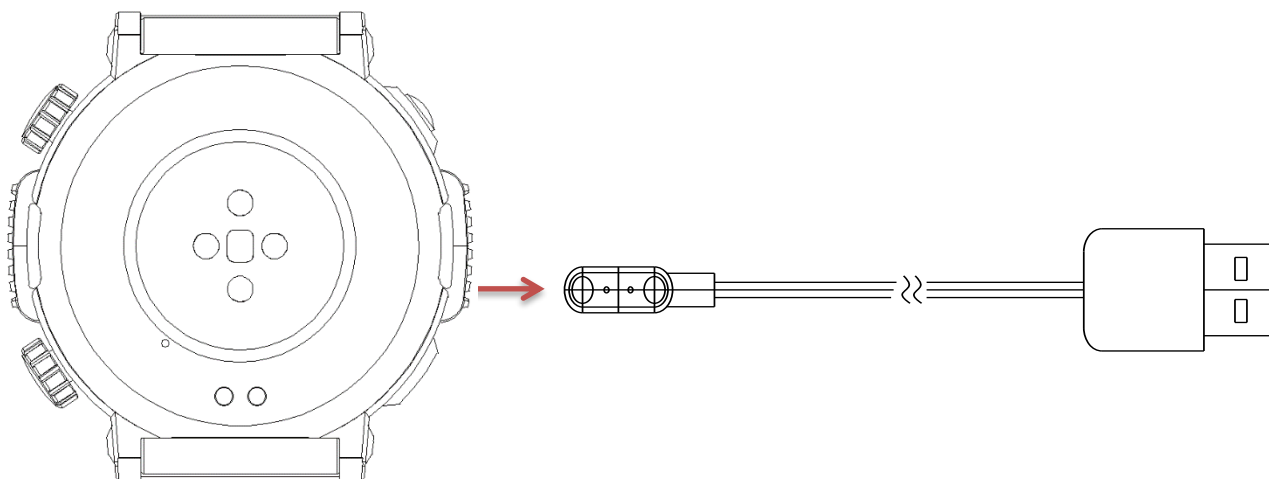

Megjegyzés: Töltéshez csatlakoztassa az USB interfészt a max. 1A, vagy kisebb kimeneti árammal rendelkező töltőhöz, vagy a számítógép USB interfészéhez.

③ APP letöltése

Mobiltelefonjával olvassa be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse az APP-ot, vagy androidos telefonjával lépjen közvetlenül az App Store-ba, vagy használjon Apple telefont az Apple Store közvetlen megnyitásához, és keresse meg a „FitCloudPro” alkalmazást a letöltéshez, és telepítse.



Mobiltelefon rendszerkövetelmények :



Android 5.1 és újabb



iOS 8.2 vagy újabb

4 Csatlakoztassa az órát

- 1 Csatlakoztatás QR kóddal: nyissa meg az "Eszköz" menüpontot a "FitCloudPro" APP-ban a mobiltelefonon, kattintson az eszköz hozzáadására, majd jobb felső sarokban nyissa meg a QR kód olvasót és olvassa be az órában található QR kódot a csatlakoztatáshoz.
- 2 Manuális csatlakozás: Miután a mobiltelefonon bekapcsolta a Bluetooth-t, lépjen be az "Eszköz" oszlopba a "FitCloudPro" APP alatt, kattintson az Eszköz hozzáadása lehetőségre, és kézzel csatlakoztassa az eszközt.
 - Párosítás előtt győződjön meg arról, hogy az óra akkumulátorának töltöttsége 20% felett van.
 - A párosítás során győződjön meg arról, hogy a mobiltelefonon a Bluetooth be van-e kapcsolva, az óra híváshangja és a média hangja be van-e kapcsolva.
 - A hívás hangjának és a média hangjának kikapcsolásához kattintson a telefon ikonra a funkció be- és kikapcsolásához.
 - Ha az óra hosszabb ideig nincs csatlakoztatva a mobil alkalmazáshoz vagy hosszabb időn át lemerült állapotban volt, az időbeállítás pontatlan lesz, az APP újbóli szinkronizálása szükséges.



Bluetooth adatátvitel

Amikor az óra Bluetoothon keresztül csatlakozik a mobiltelefonhoz, azonnal szinkronizálja az adatokat a mobiltelefonnal, mint például az időjárás, értesítési üzenetek, sport- és egészségügyi adatok stb. Ezek az adatok nem lesznek szinkronizálva a Bluetooth leválasztása vagy kikapcsolása után.

5 A termék paraméterei

Terméktípus	Smart Watch	Akkumulátor típusa	Lítium polimer
Kijelző mérete	1,46 inch	Akkumulátor típusa	552628
Súly	59g	Akkumulátor kapacitása	450 mAh
Óra mérete	∅ 47,8*13,5 mm	Töltőfeszültség	DC 5V
Vízállósági szint	IP67	Akkumulátor feszültség	1,628 Wh
Óraszíj anyaga	szilikon	A csomag tartalma	Okosóra, kézikönyv, töltőkábel

Figyelem!

- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül
- A termék károsodásának elkerülése érdekében kerülje a termék más tárgyakkal ütközését.
- Kérjük, ne használja erős mágneses térben, közvetlen fényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.
- A termék nem használható betegségek diagnosztizálására, kezelésére és megelőzésére.
- A termék vízálló osztálya IP67, a hosszabb ideig tartó vízbe merülést kerülni kell.
- Kérjük, ne viselje túl szorosan az óraszíjat, és tartsa tisztán az óra és a bőr érintkezési felületét.
- A gyermekek ezt a terméket a sérülések elkerülése érdekében csak szülői felügyelettel használhatják.

Lehetséges problémák és megoldásuk

Az órát nem lehet bekapcsolni

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot több mint 3 másodpercig
- Ellenőrizze, hogy az óra akkumulátora fel van-e töltve.

A Bluetooth nincs csatlakoztatva, vagy nem csatlakoztatható

- Kérjük, próbálja meg újraindítani az órát, és csatlakoztassa újra.
- Kérjük, próbálja meg újraindítani a mobiltelefonon a Bluetooth-t, és csatlakozzon újra.
- A mobiltelefont nem szabad egyidejűleg más Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatni.

Pontatlan pulzusszám/vérnyomás/véroxigén

- Ezt általában az óra érzékelője és az emberi test közötti gyenge érintkezés okozza mérés közben.
- A mérés során ügyeljen az érzékelő és a csukló közötti teljes érintkezésre.
- Tartsa testét mozdulatlanul, és a mérés közben figyelje a csuklóját.
- A sötétebb bőrszínnel és több szőrrel rendelkező embereknél engedélyezze a továbbfejlesztett mérést az alkalmazásban [Equipment>Enhanced Measurement],

Az alvási adatok nem elég pontosak

- Az alvásfigyelés a természetes elalvást és ébredést követi, ezért fontos, hogy az órát már elalvás előtt viseljük.
- Ha csak alvás közben tesszük fel az órát, az hibás adatokat eredményezhet.
- Az alvásfigyelés napközben nem aktív, az alapértelmezett alvásfigyelési időszak 21:30-tól másnap 12:00-ig tart.

A gyakran ismételt kérdésekért tekintse meg a mobilalkalmazás [My>GYIK] menüpontját.

Származási hely: Kína, Gyártja: Shenzhen IWonlex Technology Co., Ltd.
Room 13A01,14th Floor, Tangwei Commercial Building,
Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kína
Importálja és forgalmazza: Wonlex Europe Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120.
e-mail: info@wonlex.eu, Tel: +36 30 746 6000

